


Návod k sestavení pohovek na každodenní spaní



1. Na 4 kusy **šroubu A** navlékněte podložku a zevnitř úložného prostoru přišroubujte područky. Pokud jste zakoupili pohovku bez područek, pokračujte na další krok montáže.



2. Opěrnou část zasuňte do sedací části prostřednictvím již namontovaných kovových mechanismů (tzv. ližin) dle níže uvedeného schématu.

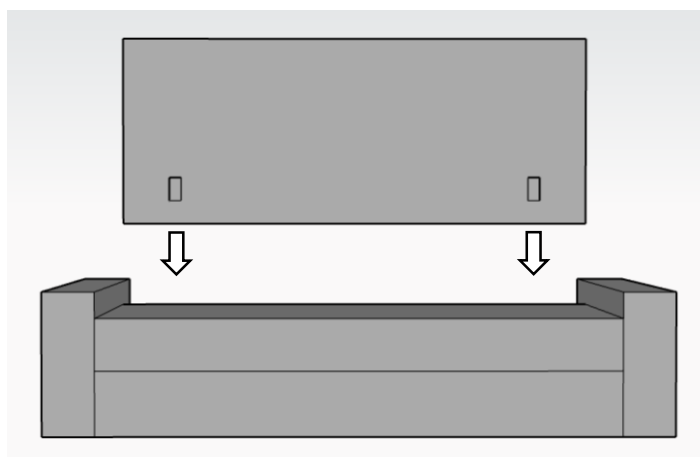

3. Tímto je montáž pohovky ukončena.




4. V případě zakoupení pohovky s vyššími nohami, jsou tyto nohy kvůli dopravě dodávány zvlášť. Jejich montáž prosím provedte dle níže uvedeného nákresu.

✘ Nastavitelná noha (černá plastová) – 4 ks

● Designová noha – 2 ks / 6 ks / 10 ks

POHLED ZESPODU

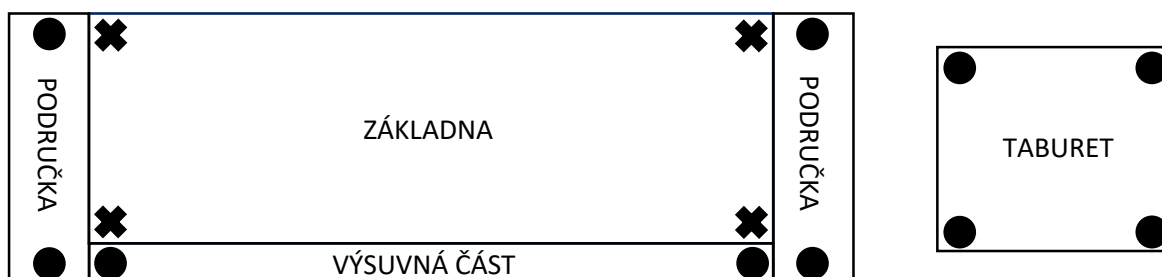

Návod je univerzální pro všechny typy pohovek na každodenní spaní - počet a typ nožiček se může lišit na základě vybraného modelu. Obecně však platí schéma vyobrazené výše.

Pohovky **Delta**, **Dorela**, **Gama** a **Nina** nemají nožičky na područkách (područky levitují ve vzduchu). Pokud si tedy zvolíte některý z těchto modelů ve variantě s vyššími nožičkami, bude dodáno pouze 6 ks nožiček (všechny designové).

Tip: Nohy lze namontovat i před samotnou montáží pohovky, což může celý proces usnadnit.

Doporučujeme aretační (nastavitelné) nohy vysunout do úrovně pohledových nožiček, a poté je případně doladit dle nerovností podlahy. Tím zajistíte správnou stabilitu pohovky a zároveň předejdete jejímu nežádoucímu kolébání.

5. Pokud jste zakoupili pohovku v sestavě s taburetem (**rohová pohovka na každodenní spaní**), jsou součástí pohovky i taburetu spojovací mechanismy pro jejich vzájemné uchycení. Tyto mechanismy jsou umístěny na obou stranách pohovky, abyste si mohli zvolit, na kterou stranu taburet umístíte. Taburet k pohovce zajistíte vždy dvěma páry těchto mechanismů.

Černá plastová část mechanismu je otočná o 360°. Pokud nechcete mít taburet pevně ukotvený, můžete tuto část ponechat skrytou. V případě, že chcete taburet k pohovce připevnit, stačí plastovou část otočit směrem ven a zasunutím ji uchytit do protikusu (kovový trojúhelník). Pro oddělení taburetu od pohovky pouze zatáhněte za taburet, čímž dojde k odpojení spojovacích mechanismů.

