


NÁVOD KE SLOŽENÍ POSTELE S ROŠTEM

Návod ke složení je univerzální pro více typů a rozměrů postelí. Součástí balení tedy nemusí být veškerý níže vyznačený montážní materiál. Bližší informace ke konkrétnímu montážnímu materiálu naleznete v jednotlivých krocích montáže níže.

MONTÁŽ KORPUSŮ A ČELA POSTELE

A	B	C
4 ks u postelí s čelem 0 ks u postelí bez čela	4 ks u postelí se dvěma korpusy 0 ks u postelí s jedním korpusem	4 ks pouze u postelí Adel a Alex 0 ks u jiných modelů postelí
		
Vratový šroub M6 x 55/70/90 mm + velká podložka a matka	Vratový šroub M6 x 45 mm + malá podložka a matka	Šroub šestihránná hlava M8 x 60 mm + velká podložka

- 1)** Korpusy postele položte vedle sebe. Připravenými otvory prostrčte **šrouby B**, z druhé strany navlékněte podložky a zajistěte matkami (klíč číslo 10). Pokud jste zakoupili postel s jedním korpusem, tento krok přeskočte.

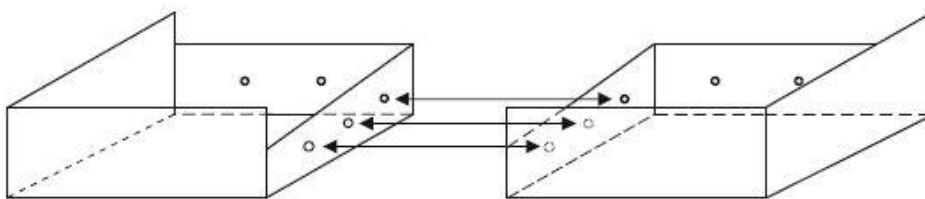

- 2)** K již smontovaným korpusem přiložte čelo. Připravenými otvory zevnitř korpuse prostrčte **šrouby A** skrz čelo postele, z druhé strany navlékněte podložky a zajistěte matkami (klíč číslo 10). Délka šroubů se liší v závislosti na vybraném modelu postele:


ATLANTA, KAPPA, MODUL, TERA, TORINO - šrouby dlouhé 5,5 cm

ADEL, ALEX, LAURA, MEGAN, VANESA, VERONA – šrouby dlouhé 7 cm

AMELIA – šrouby dlouhé 9 cm

Pokud jste zakoupili postel bez čela, tento krok přeskočte.

Pokud jste zakoupili postel Adel nebo postel Alex, je potřeba přimontovat ještě přední panel. Přední panel má uvnitř již předpřipravené závit. Na **šrouby C** navlékněte podložky a přišroubujte zevnitř korpuse i přední panel (klíč číslo 13).

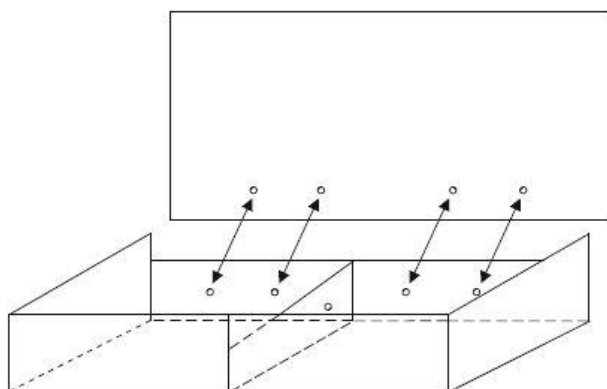


V případě zakoupení postele s roštem Twinpack pokračujte v montáži. V opačném případě pro Vás montáž tímto krokem končí - jiné typy roštu se pouze volně vloží na integrované dřevěné rámy.

MONTÁŽ ROŠTU TWINPACK

D	E	F
8 ks u roštů do šíře 100 cm 12 ks u větších roštů	4 ks u postelí s jedním roštem 8 ks u postelí se dvěma rošty	4 ks u postelí s jedním roštem 8 ks u postelí se dvěma rošty
 Vrut confirmát zápustný M7 x 48 mm (uvnitř kartonu s roštem)	 Vratový šroub M6 x 35 mm + malá podložka a matka	 Pružina + kousek látky k ochraně rukou

- 3) Sešroubujte navolno rám roštu postele pomocí **vrutů D**, které se nacházejí přímo v balení u roštu. Lať s poutkem se musí nacházet na vzdálenější straně od převrtaných děr na bočních latích, aby bylo možné rošt za poutko otevírat od nohou. Následně zasuněte lamely do připravených pouzder a vruty dotáhněte.
- 4) **Šrouby E** prostrčte z vnější strany otvory v rámu roštu a následně v kovových mechanismech (již namontované uvnitř korpusu postele), z druhé strany navlékněte podložky a zajistěte maticemi (klíč číslo 10).

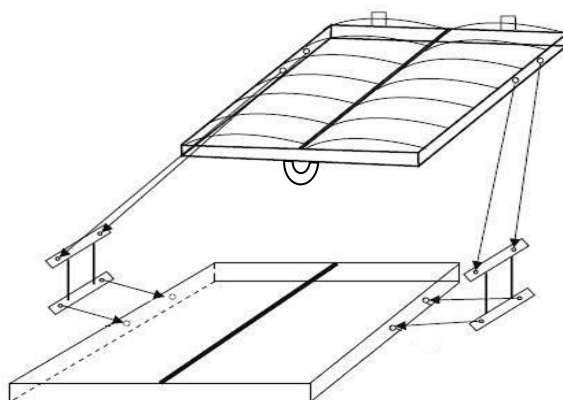

- 5) Umístěte **pružiny F** na mechanismy. Je nutné co nejvíce zvednout rošt postele tak, aby se dírký k navlečení pružin co nejvíce přiblížily. Pružiny navlékněte souměrně do připravených dírek. Počet navlečených pružin závisí na Vašich osobních preferencích, **ve většině případů však postačuje použít 1 pružinu na 1 mechanismus** (v případě 1 pružiny doporučujeme použít prostřední dírký k navlečení pružin, v případě 2 pružin doporučujeme použít levé a pravé dírký viz obrázek níže). Pro ochranu rukou při nasazování pružin použijte přiložený kousek látky. Pokud se Vám pružinu nedaří natáhnout rukou, můžete si pomoci například tkaničkou či jakýmkoliv provázekem – na jedné straně pružinu navléknete na mechanismus, na druhé straně provléknete očkem pružiny provázek a zatáhnutím za něj pružinu snáze napnete.

