






NÁVOD KE SLOŽENÍ POSTELE S ROŠTEM

Návod ke složení je univerzální pro více typů postelí. Montáž se u jednotlivých postelí může drobně lišit. Bližší informace naleznete v jednotlivých krocích montáže níže.


MONTÁŽ KORPUSŮ A ČEL POSTELE

N NOŽIČKY 8 ks	A SPOJENÍ LŮŽEK 2 - 4 ks	B ČELO POSTELE 4 ks	C PŘEDNÍ PANEL 4 ks
	 Vratový šroub M6 x 50 mm + malá podložka a matka	 Vratový šroub M6 x 70 mm + velká podložka a matka	 Šroub se šestihrannou hlavou M8 x 40 mm + velká podložka

- 1) Korpusy postele mají z důvodu přepravy namontované pouze krajní ozdobné nožičky, plastové **nožičky N** jsou dodávány samostatně. Před montáží nastavte výšku nožiček tak, aby odpovídala výšce ozdobných nožiček, a následně je našroubujte do předem připravených závitů v korpusech postele. V případě nerovnosti podlahy lze výšku nožiček dodatečně upravit dle potřeby.
- 2) Položte obě poloviny dvoulůžkové postele vedle sebe. Připravenými otvory prostrčte **šrouby A**, z druhé strany nasadte podložky a zajistěte matkami (klíč č. 10).

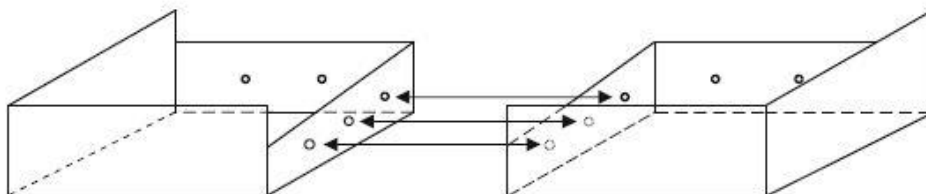

- 3) K sestaveným korpusům přiložte čelo postele. Zevnitř lůžka prostrčte připravenými otvory **šrouby B** skrz čelo postele, z druhé strany nasadte podložky a zajistěte matkami (klíč č. 10).
- 4) Připevněte přední panel. Přední panel je z výroby opatřen připravenými závitů. Na **šrouby C** nasadte podložky a přední panel přišroubujte zevnitř lůžka (klíč č. 13).

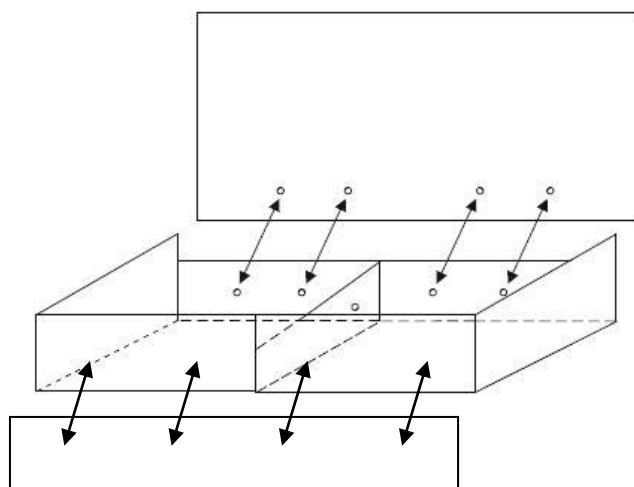

Postup montáže roštů závisí na zakoupeném typu. V případě zakoupení postele se základním lamelovým roštem **Twinpack** pokračujte v montáži podle následujících kroků. Ostatní typy roštů se pouze volně vkládají na integrované dřevěné rámy a montáž postele je tímto dokončena.

Pokud jste zakoupili **postel Moly nebo Jupiter**, montáž roštu neprovádíte, protože polohovací rošt u postele Moly i masivní rošt u postele Jupiter jsou již namontovány z výroby, čímž je montáž postele také dokončena.

MONTÁŽ ROŠTU TWINPACK

D MONTÁŽ ROŠTU 8 ks u roštů do šíře 100 cm 12 ks u větších roštů	E SPOJENÍ ROŠTU S LŮŽKEM 4 ks u postelí s jedním roštem 8 ks u postelí se dvěma rošty	F ZVEDACÍ MECHANISMUS 4 ks u postelí s jedním roštem 8 ks u postelí se dvěma rošty
 <p>Vrut confirmát zápusťný M7 x 48 mm (uvnitř kartonu s roštem)</p>	 <p>Vratový šroub M6 x 35 mm + malá podložka a matka</p>	 <p>Pružina + kousek látky k ochraně rukou</p>

- 5) Rozložte latě rámu na zem. Čelní lať s látkovým poutkem musíte umístit na opačnou stranu, než jsou předvrtané otvory na bočních latích (poutko bude u nohou). Rohy rámu sešroubujte pomocí **vrutů D pouze navolno na několik závitů – vruty zatím nedotahujte!** Konstrukce musí zůstat volná, jinak do ní nezasunete lamely. Do uvolněného rámu postupně nasuňte všechny lamely do připravených pouzder. Teprve až jsou všechny lamely na svém místě, srovnejte rohy roštu a vruty D pevně dotáhněte.
- 6) **Šrouby E** prostrčte z vnější strany otvory v rámu roštu a následně v kovových mechanismech (namontované uvnitř korpusu postele). Z druhé strany navlékněte podložky a zajistěte matkami (klíč číslo 10).
- 7) Umístěte **pružiny F** na mechanismy. Je nutné co nejvíce zvednout rošt postele tak, aby se dírky k navlečení pružin co nejvíce přiblížily. Pružiny navlékněte souměrně do připravených dírek. Počet navlečených pružin závisí na Vašich osobních preferencích, **ve většině případů však postačuje použít 1 pružinu na 1 mechanismus** (v případě 1 pružiny doporučujeme použít prostřední dírky k navlečení pružin, v případě 2 pružin doporučujeme použít levé a pravé dírky viz obrázek níže). Pro ochranu rukou při nasazování pružin použijte přiložený kousek látky. Pokud se Vám pružinu nedaří natáhnout rukou, můžete si pomoci například tkaničkou či jakýmkoliv provázkem – na jedné straně pružinu navléknete na mechanismus, na druhé straně provléknete očkem pružiny provázek a zatáhnutím za něj pružinu snáze napnete.

